
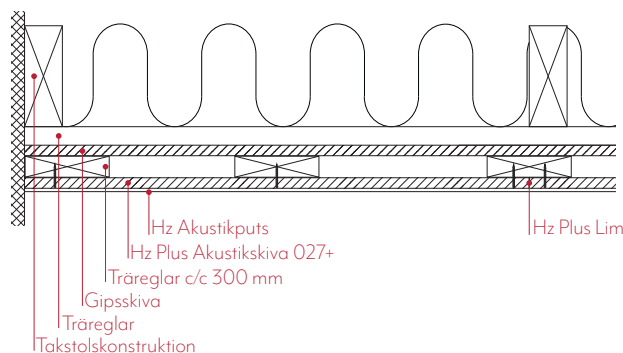


Montering

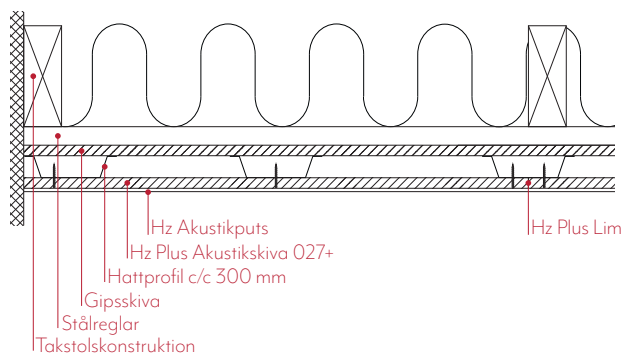

Stålreglar

- Hattprofil – rekommenderas: S25/110/0,7 mm med min. 70 mm monteringsfläns
- Skivan monteras med Hz Plus Lim i alla skarvar


Träreglar

- Fuktkvot i träreglarna – **max 12 %** (enligt kvalitetssäkringsdokument)
- Skivan monteras med Hz Plus Lim i alla skarvar

Tillvägagångssätt

- 01 Fyll i **Hz Acoustics kvalitetssäkringsdokument** innan monteringen påbörjas.
- 02 Montera reglarna enligt ovanstående beskrivningar.
- 03 Kontrollera att reglarna är utförda med **c/c-avstånd 300 mm**.
- 04 Montera skivan med **akustikfilten nedåt** som synlig yta mot rummet – **inte som baksida**.
- 05 Montera skivan i **reglarnas längdriktning** och i förband med **minst 100 mm förskjutning**.
- 06 Montera skivan med **Hz Plus Lim** (ca 60 ml/m²) centrerat på skivkanten – **skrapa bort överflödigt lim i vått tillstånd**.
- 07 Använd bandade standardgipsskruvar för stål respektive trä.
- 08 Alla skruvar monteras plant med akustikfilten.
- 09 Börja med att skruva fast skivan längs mitten, därefter längs kanten mot angränsande skiva – **max 150 mm mellan skruvarna**.

Montering av ventilationsrör

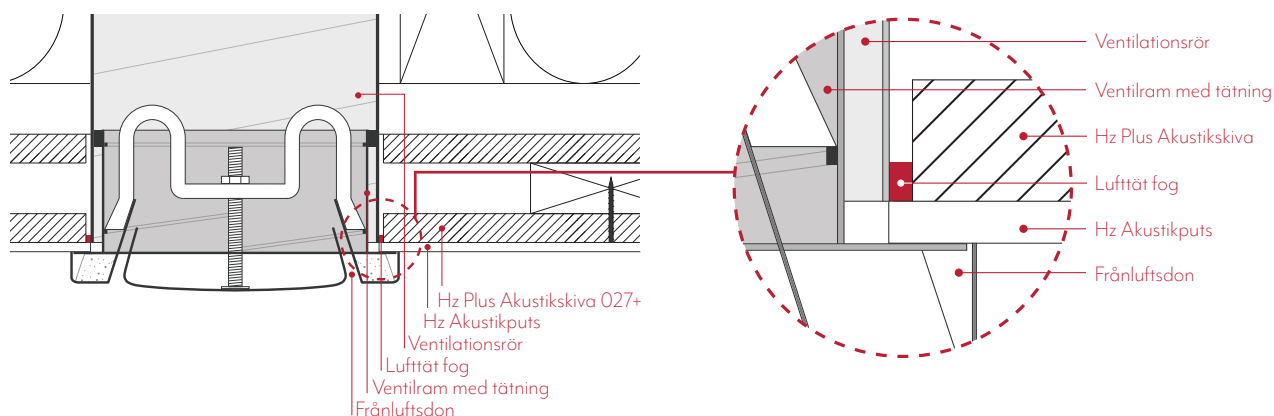

Lufttät installation av ventilationsrör

- Lufttät fog i öppningen mellan ventilationsrör och Hz Plus Akustikskiva 027+
- Ventilationsröret ligger i liv med Hz Plus Akustikskiva 027+

Tillvägagångssätt vid nybyggnad

- 01 Alla installationer i och omkring inntakskonstruktionen utförs korrekt och i enlighet med gällande byggregler.
- 02 Kontrollera att ångspärren är helt tät i bostaden och korrekt monterad utan skador eller bristfälligt utförande.
- 03 Kontrollera att alla skarvar och genomföringar i ångspärren är ordentligt tejpade och lufttätt utförda.
- 04 Ventilationsrören ska placeras korrekt så att de ligger i liv med Hz Plus Akustikskiva 027+.
- 05 Ventilationsrören fogas helt täta runt alla genomföringar så att konstruktionen blir lufttät.